

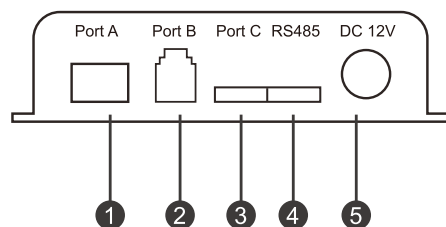


外觀說明

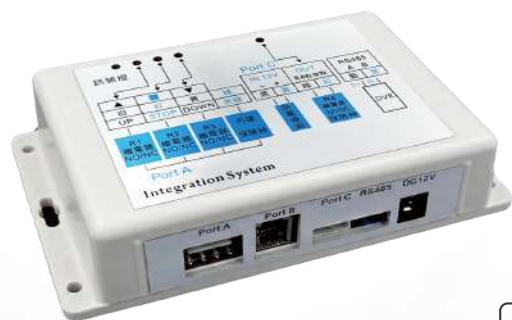

編號	名稱	功能說明
1	Port A	鐵捲門控制線接口
2	Port B	電話線接口
3	Port C	Relay控制線接口
4	RS485	RS485接口 (485A-藍/485B-黑)
5	DC 12V	電源孔

Rolling Door Remote Controller 快速安裝及使用說明

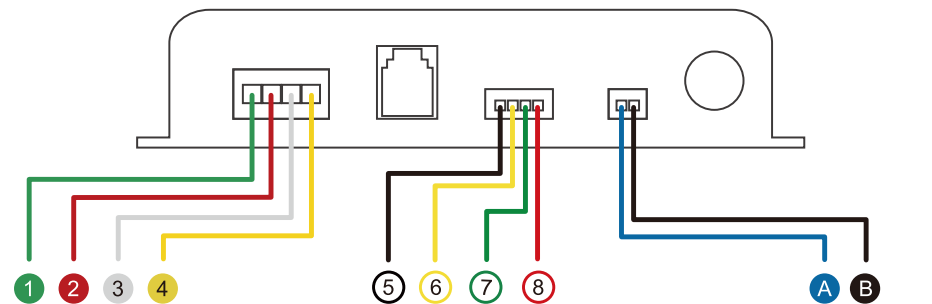

- ① 綠色- 鐵捲門**停止** Relay-COM
- ② 紅色- 鐵捲門**停止** Relay-N.C
- ③ 白色- 鐵捲門**上升** Relay-N.O
- ④ 黃色- 鐵捲門**下降** Relay-N.O
- ⑤ 黑色- Relay1-防壓裝置接點
- ⑥ 黃色- Relay1-防壓裝置接點
- ⑦ 綠色- Relay1-小門開鎖乾接點
- ⑧ 紅色- Relay2-小門開鎖乾接點
- A RS485-A
- B RS485-B

安裝條件及注意事項

包裝內容

- 智慧鐵捲門控
- 鐵捲門控制
- Relay控制線
- RS485控制線
- 變壓器
- 快速安裝及使用說明書

安裝需求條件

- * DC 12V 電源供應
- * 適用於傳統鐵捲門馬達、快速鐵捲門控制器
- * 搭載iOS或Android系統的智慧型手機或平板電腦
- * 主機需完成 INTERNET 寬頻網路設定 (主機適用機型請洽本公司)

注意事項

- * 請勿將裝置接近火源
- * 請問用水清洗裝置，如需清潔請在未通電狀態下以抹布擦拭


技術支援

- * 此操作說明僅供首次安裝參考，實際操作及APP介面等，可能因設備版本不同而有所差異

遠端控制系列-程式設定


	功 能	參 數	說 明		預 設 值
*#01#	速率設定	1~4	1=1200，2=2400，3=4800，4=9600		3
*#02#	ID碼設定	01~99	ID=01		01
*#03#	繼電器時間-R4	1~9秒	開鎖模式時作用(小門電鎖)		1
	R4時間設0秒時，R4為開關模式，Focus+動作=ON，Focus-動作=OFF				
*#04#	繼電器時間-R2	1~9秒	(停)繼電器時間		1
*#07#	指令模式設定	1~5	DVR或手機操作指令對應動作如下		2
		▲ R1=上	▲ R3=下	■ R2=停	R4=小門
	指令模式=1	繼電器R1=Iris+	繼電器R3=Iris+	繼電器R2=Zoom+/-	Focus+焦距
	指令模式=2	繼電器R1= △	繼電器R3= ▽	繼電器R2= ◁▷	Focus+焦距
	指令模式=3	繼電器R1= ◁	繼電器R3= ▷	繼電器R2= △▽	Focus+焦距
	指令模式=4	繼電器R1= △	繼電器R3= ▽	繼電器R2= ◁▷	Zoom+放大
	指令模式=5	繼電器R1= ◁	繼電器R3= ▷	繼電器R2= △▽	Zoom+放大
*#08#	修正碼設定	請洽經銷商技術諮詢			
*#09#	恢復預設值	預設值	速率=4800，ID=01		

一.傳統鐵捲門接線圖

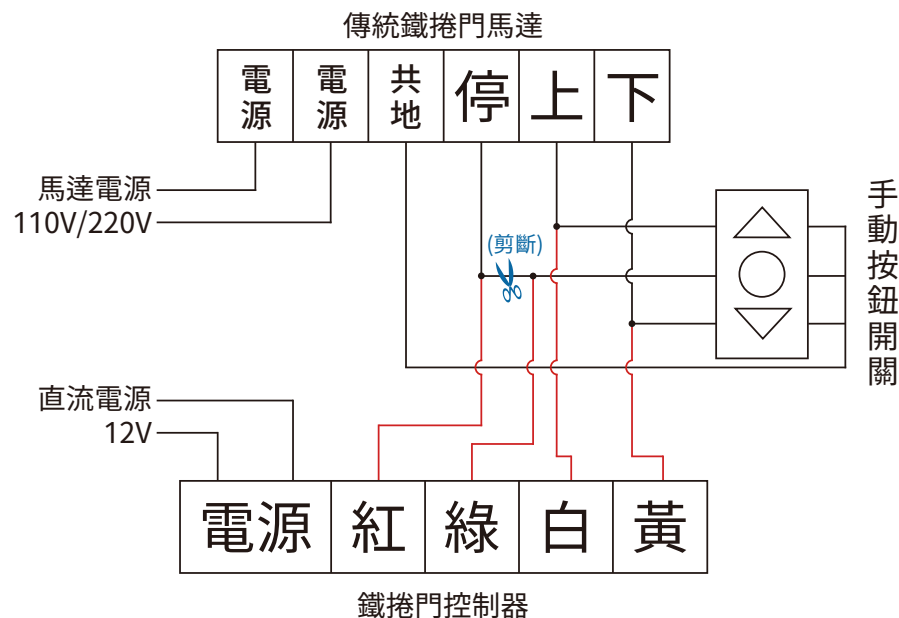


(圖1)

二.快速捲門接線圖

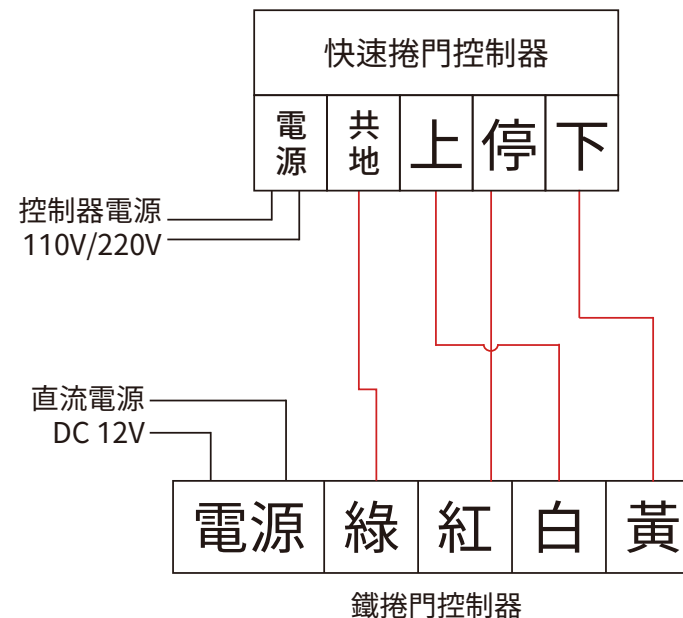

(圖2)

三.防壓裝置及小門接線圖

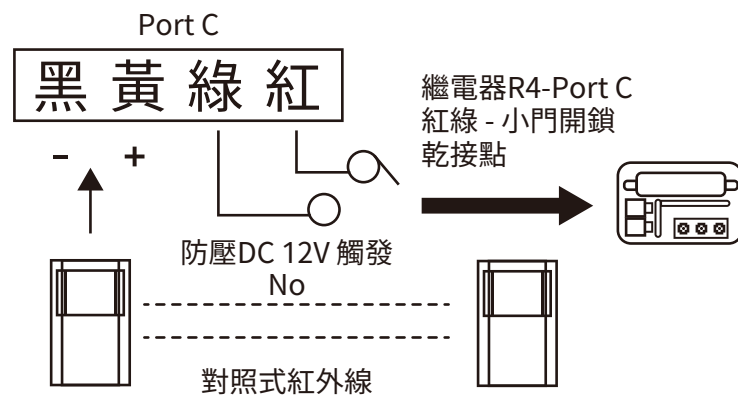

(圖3)

備 註

- * 傳統鐵捲門為雙壓扣接法，馬達停止線與控制器紅線串接；控制器綠線與手動開關停止線串接，控制器白線控制鐵捲門往上；控制器黃線控制鐵捲門往下；上下按鍵並接 (如圖1)
- * 控制器斷電後按上/下按鍵，若傳統鐵捲門有吋動情形則為紅、綠線接反
- * 快速鐵捲門接法要在快速捲門控制器上做並接，但務必要先確認控制器停止開關是N.C接點還是N.O接點 (大部分快速鐵捲門是N.O接點)

捲門控制器出廠繼電器4組插銷設定

- RL1 繼電器設定為 NO (UP) 上
- RL2 傳統捲門 - 繼電器設定為 NC (STOP) 上 / 快速捲門 - 請將R2插銷調至 NO
- RL3 繼電器設定為 NO (DOWN) 下
- RL4 繼電器設定為 NO (小門電鎖)
- Port B 為接單機設定程式用

步驟二：本機端設定

此頁操作設定適用於慧友主機，EX2機型請參照背面說明



設定前請先確認，鐵捲門控制器RS485A/B，正確接入主機RS485接口

- 1 監控畫面下按滑鼠右鍵進入右鍵選單 > 點選〔警報設定〕



- 2 進入警報設定後 > 選擇〔鐵捲門〕分頁



- 3 在〔鐵捲門〕分頁中，點選〔+新增〕




- 4 設定名稱、控制ID、速率 > 點選確認完成新增 (出廠預設值為：ID=1；速率=4800)




本機端操作方式


- 1 監控畫面點選〔≡〕，鐵捲門控制列彈出

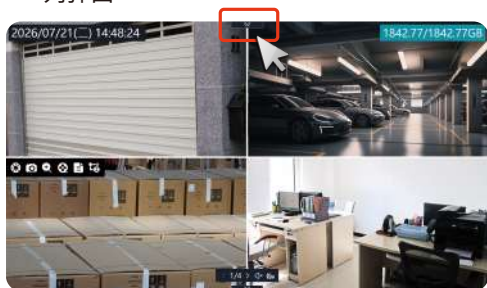

- 2 選擇欲控制裝置名稱



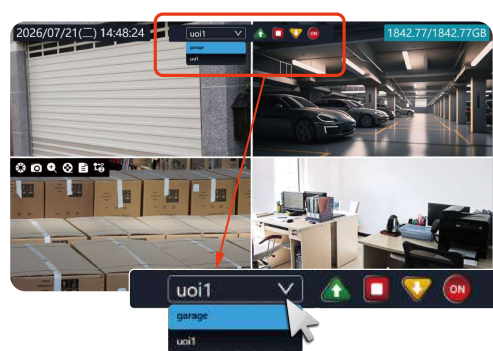


- 3 即可開始操作鐵捲門

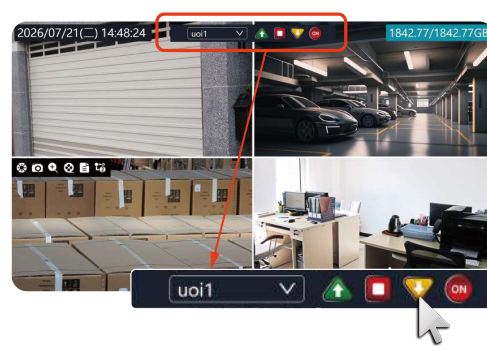

遠端APP操作方式

- 1 開啟UVR APP 進入裝置
- 2 點選進入〔控制模式〕
- 3 開始操控鐵捲門
- 4 控制其他捲門：點選〔×〕回到頻道畫面 > 左右滑動選到其他捲門的頻道 > 再進入控制

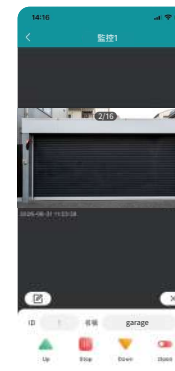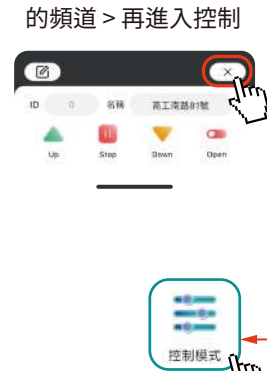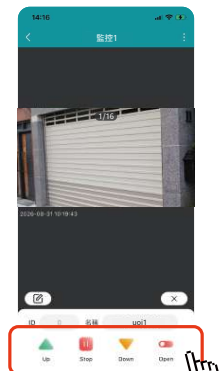

UVR APP 下載安裝

請依照你的行動裝置作業系統，掃描下方 QR Code 快速下載，也可以至APP Store 或Google Play商城，搜尋「UVR」下載安裝使用。



下載前請先確認行動裝置已連接網路數據

步驟二: 本機端設定

此頁操作設定適用於EX2主機，慧友機型請參照背面說明



設定前請先確認，鐵捲門控制器RS485A/B，正確接入主機RS485接口

- 1 監控畫面下按滑鼠右鍵 > 點選 [主選單] > 點選 [警報設定]



- 2 進入警報設定後 > 選擇 [鐵捲門] 分頁



- 3 在 [鐵捲門] 分頁中，點選 [新增]




- 4 設定名稱、ID、鮑率 > 點選 [確認] 完成新增 (出廠預設值為: ID=1; 鮑率=4800)




本機端操作方式


- 1 監控畫面滑鼠貼近上方，鐵捲門控制列自動彈出

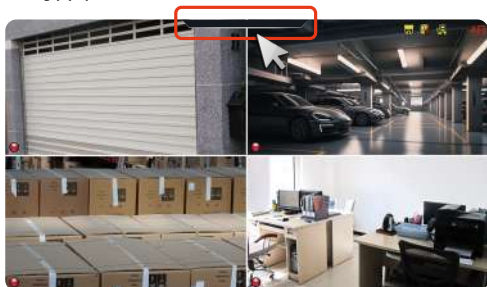

- 2 選擇欲控制裝置名稱

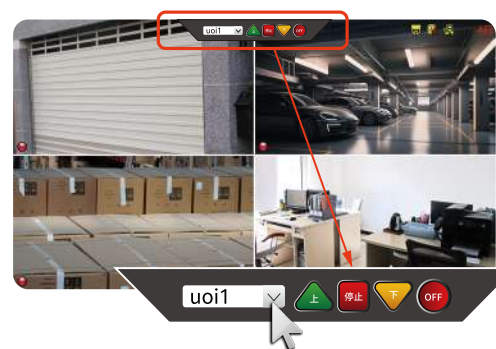

- 3 即可開始操作鐵捲門

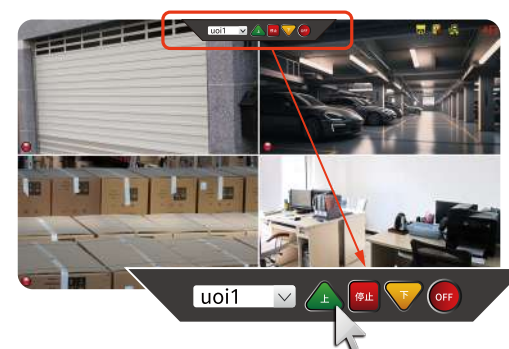

遠端APP操作方式

- 1 開啟EX2DVR APP




- 2 進入裝置




- 3 點選進入 [控制模式]



- 4 可輸入ID選擇捲門頻道

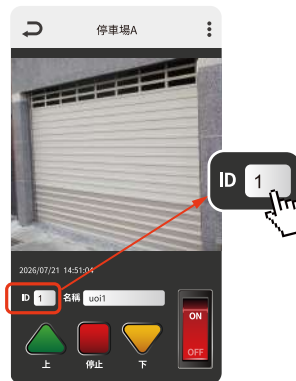

- 5 開始操控鐵捲門

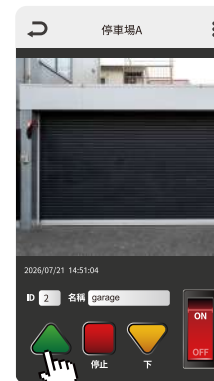

EX2DVR APP 下載安裝

請依照你的行動裝置作業系統，掃描下方 QR Code 快速下載，也可以至APP Store 或Google Play商城，搜尋「EX2DVR」下載安裝使用。



下載前請先確認行動裝置已連接網路數據